





Kitset instrukcja montażu

Zawartość opakowania

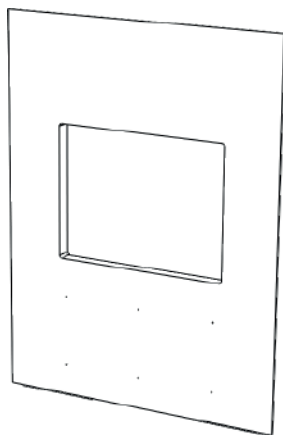

Płyta przednia (1 szt.)

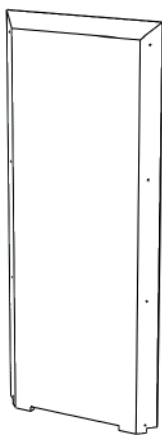


Płyta boczna (2 szt.)




Lewa górna płyta (1 szt.)




Prawa górna płyta (1 szt.)

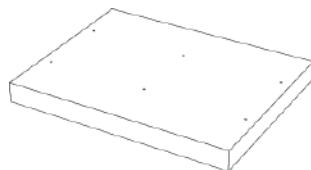


Półka pieca (1 szt.)

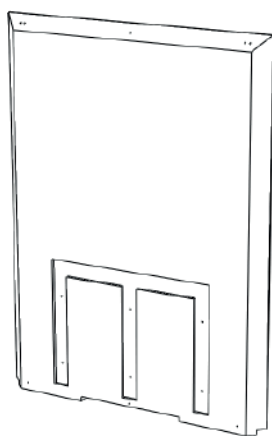

Płyta tylna (1 szt.)

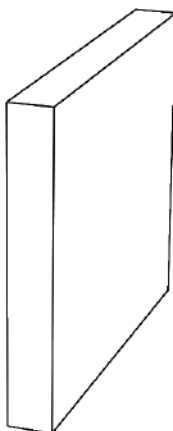

Wewnętrzny element wzmacniający (3 szt.)



Płyta dolna (1 szt.)



Zaślepka 4 + 1 szt.

Zawartość opakowania



Narożnik Skamol Corner
(3 szt.)



Klej Skamol Glue
(1 tubka)



Skamol Screw (50 szt.)



Grunt Skamol Primer (3 l)



Tynk gładki
Skamol Smooth Plaster (15 kg)
lub
tynk strukturalny
Skamol Structural Plaster (20 kg)



Siatka Skamol Mesh
(1 rolka)

Wymagane narzędzia



Wkrętarka
elektryczna



Mieszarka



Bity Torx T20



Wiadro z tworzywa sztucznego




Kielnia




Paca tynkarska

Instrukcje montażu

1. W pierwszej kolejności skrócić ze sobą płyty dolną i tylną.

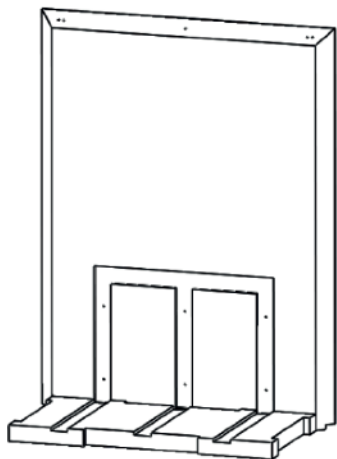


2. Zamontować trzy elementy wzmacniające.

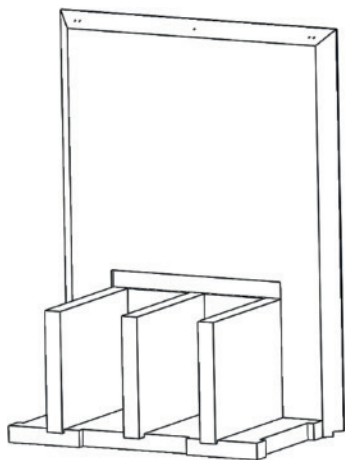


Instrukcje montażu

3. Zamontować półkę pieca.

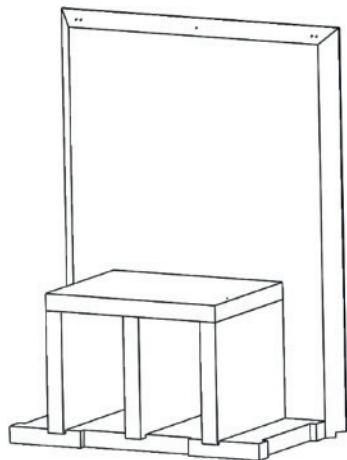


4. Teraz zamontować dokładnie obudowę.

5. Zamontować płyty boczne.

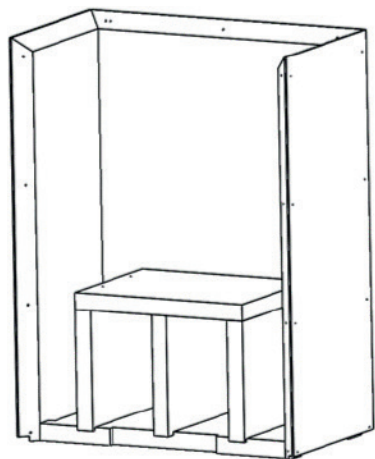


Instrukcje montażu

6. Zamontować płytę przednią.

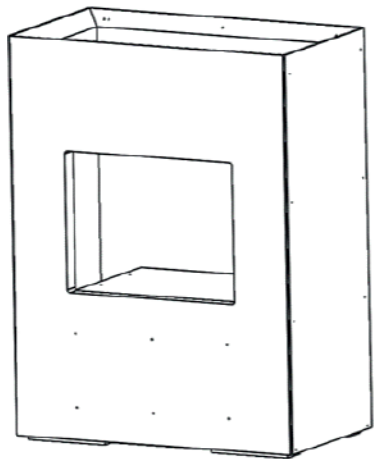


7. Zamontować kształtkę.

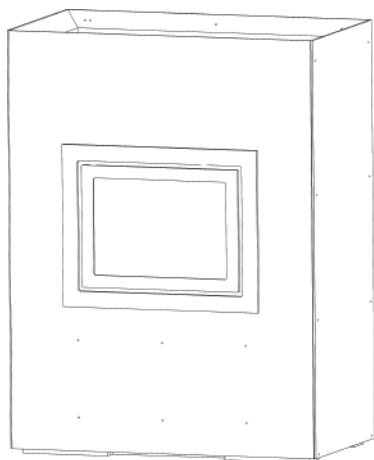


Instrukcje montażu


8. Podłączyć do przewodu kominowego.

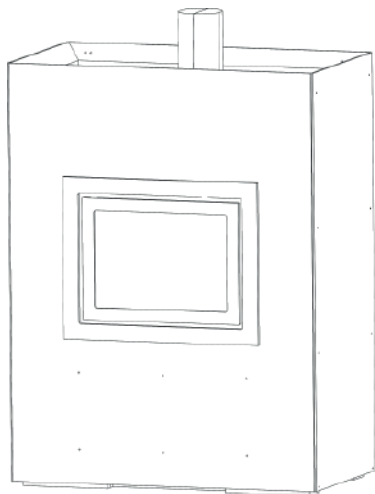


9. Zamontować lewą górną płytę.

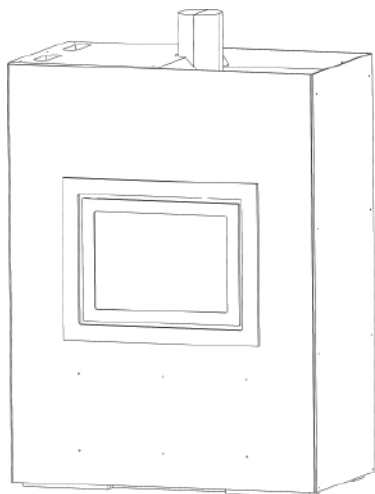

10. Zamontować prawą boczną płytę.

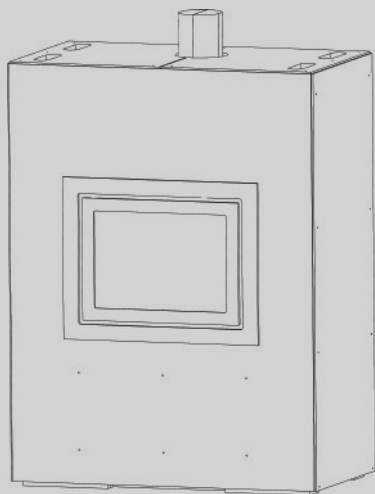

11. Włożyć zatyczki. Są one używane tylko podczas tynkowania.

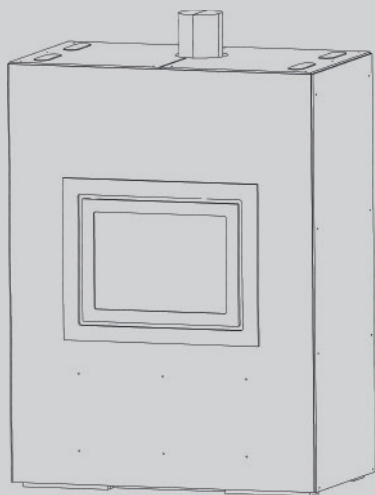

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dania

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com