





Kitset instructiuni de montare

În pachet

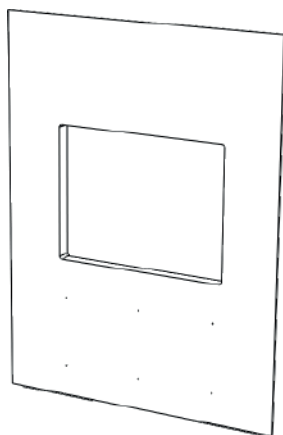

Placă frontală (1 buc)

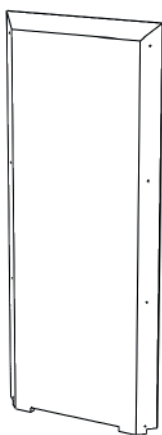


Placă laterală (2 buc)




Placă stânga sus (1 buc)




Placă dreapta sus (1 buc)

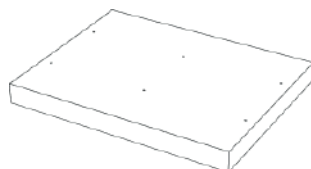


Poliță pentru sobă (1 buc)

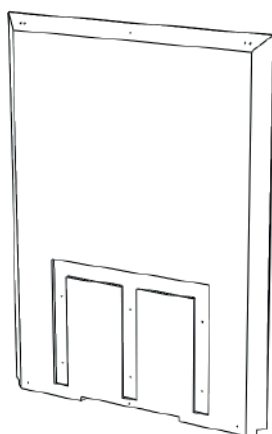

Placă posterioară (1 buc)

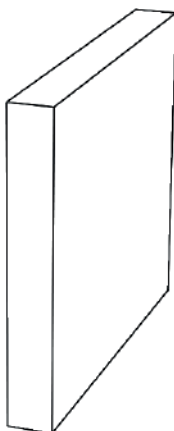

Armătură interioară (3 buc)



Placă inferioară (1 buc)



Dop temporar 4 + 1 buc

În pachet



Skamol Corner (3 buc)



Skamol Glue adeziv) (1 pungă)



Skamol Screw (șurub)
(50 buc)



Skamol Enclosure Primer
(amorsă) (3 l)



Skamol Smooth Plaster (mortar) (15 kg)
sau
Skamol Structural Plaster (mortar) (20 kg)



Skamol Mesh (plasă)
(1 sul)

Tools needed



Mașină de
găurit electrică



Burghie Torx
T20



Paletă de
amestecat



Găleată din
plastic




Mistrie pentru
zidărie




Mistrie pentru tencuială

Instrucțiuni de asamblare

1. Începeți să înșurubați împreună placa de jos și cea posterioară.

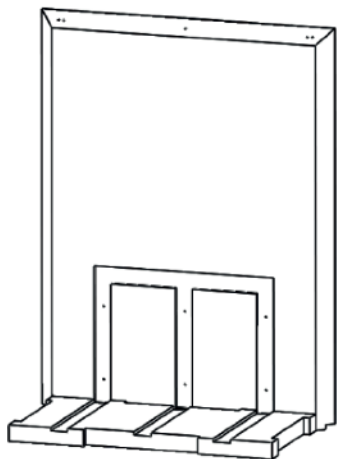


2. Amplașați cele trei armături.

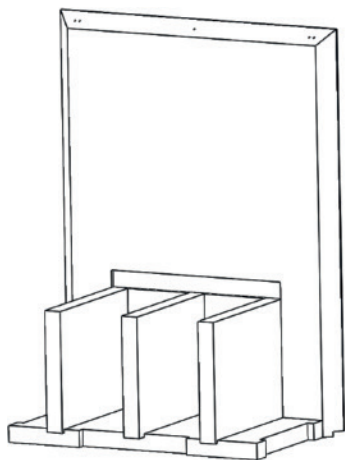


Instrucțiuni de asamblare

3. Amplasați polița pentru sobă.

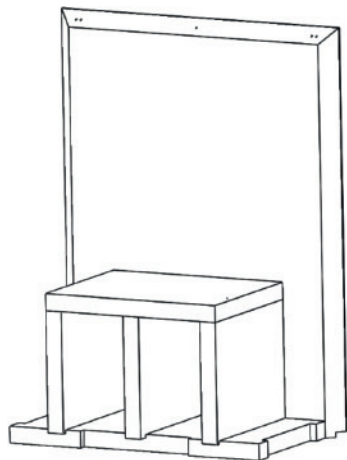


4. Acum amplasați incinta în poziția exactă.

5. Amplasați plăcile laterale.

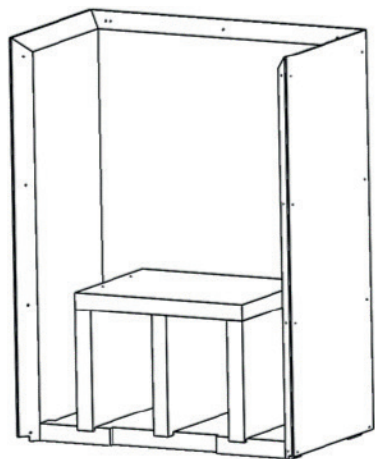


Instrucțiuni de asamblare

6. Amplașați placa frontală.

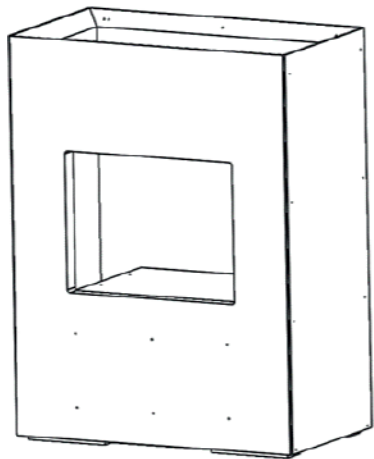


7. Amplașați inserția.

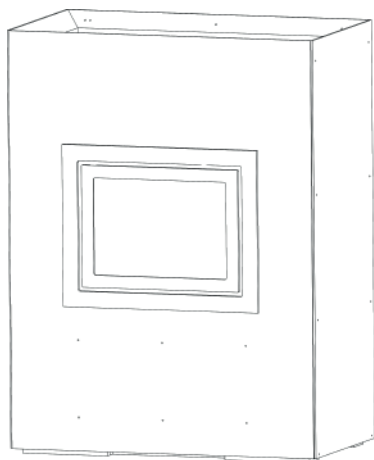


Instrucțiuni de asamblare


8. Conectați coșul de fum.

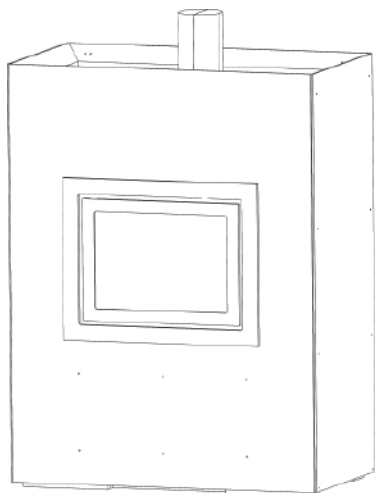


9. Amplasați placa din stânga sus.

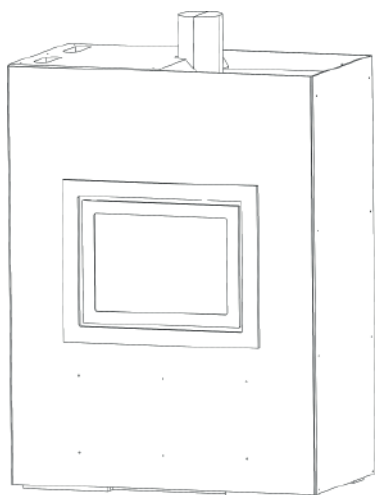

10. Amplaşaţi placa din dreapta.

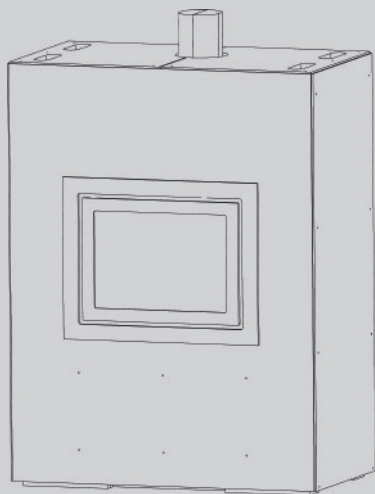

11. Amplaşaţi dopurile temporare. Acestea sunt folosite doar în timpul tencuirii.

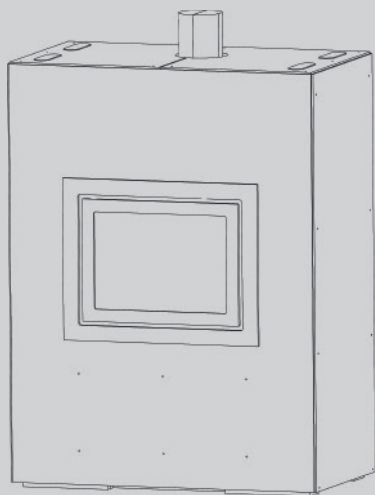

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danemarca

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com